
NÁVOD NA POUŽITIE PIŠTOĽOVÉHO TREZORU

CP-2E

Príprava na použitie

- Otvorte kryt núdzového kľúča a vložte kľúč otočením proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho otvorili
- Odstráňte kryt, aby ste otvorili priehradku na batérie a vložte 4 alkalické batérie AAA

Upozornenie!!!
NEPOUŽÍVAJTE NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE
NEPOUŽÍVAJTE SPOLU NOVÉ A POUŽITÉ BATÉRIE
NEPOUŽÍVAJTE SPOLU ALKALICKÉ A ŠTANDARDNÉ BATÉRIE

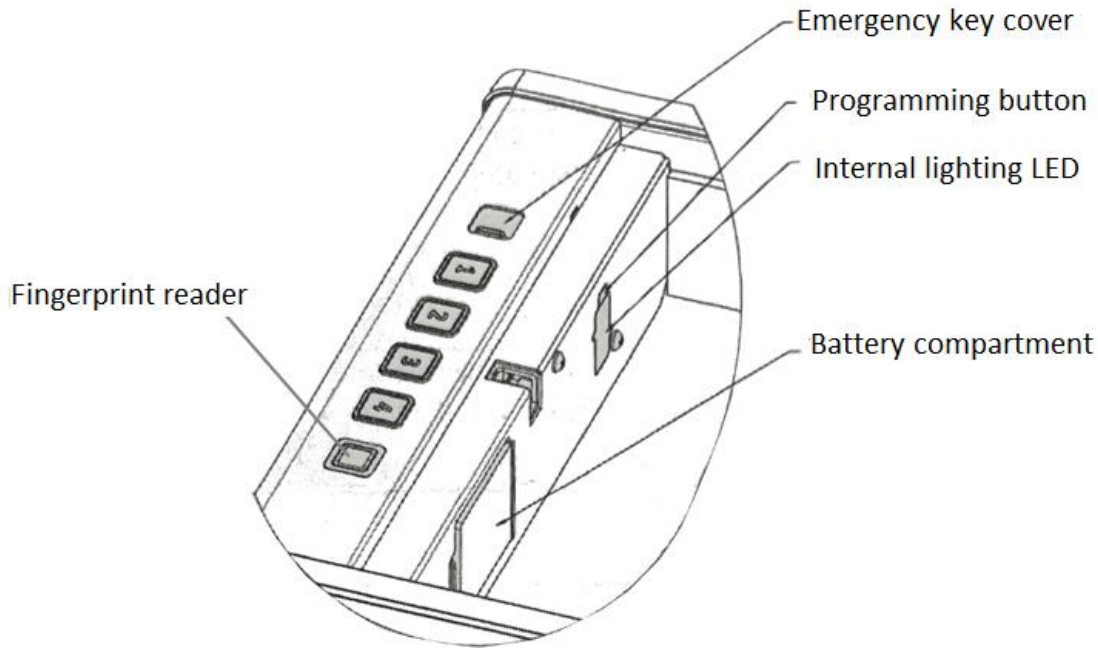

NÁVOD NA OTVORENIE
Otváranie číselným kódom

Pri zatvorených dvierkach zadajte kód pre odokmnutie (od 4 do 6 čísel). Pištoľový trezor je dodávaný so servisným kódom 1-2-3-4.
Správny kód: dvierka sa automaticky otvoria smerom nahor a rozsvietia sa zelené LED diódy
Nesprávny kód: červené LED diódy sa trikrát rozsvietia a dvierka zostanú zatvorené a zaznie dvojité pípnutie.

Otváranie pomocou čítačky odtlačkov prstov
Položte prst správne na čítačku odtlačkov prstov (pri novom pištoľovom trezore bude potrebné zapamätať si aspoň jeden odtlačok prsta, aby ste ho mohli používať v tomto režime)
Správny kód: dvierka sa automaticky otvoria smerom nahor a rozsvietia sa zelené LED diódy
Nesprávny kód: červené LED diódy sa rozsvietia trikrát a dvierka zostanú zatvorené a ozve sa dvojité pípnutie.

REGISTRAČNÉ POKYNY KÓD ALEBO ODTLAČOK PRSTA
Registrácia osobného kódu

1. Nový pištoľový trezor je dodávaný so servisným kódom 1-2-3-4
2. Stlačte interné programovacie tlačidlo.
3. Napíšte nový kód so 4 až 6 číslicami.
4. Znova stlačte tlačidlo interného programovania.

Poznámka: Ak sa rozsvietia červené LED diódy, programovanie zlyhalo a budete musieť zopakovať postup ukladania.

Zaznamenávanie odtlačkov prstov (až 30 rôznych odtlačkov prstov)

1. Otvorte dvierka s uloženým kódom. Nový pištoľový trezor je dodávaný so servisným kódom 1-2-3-4
2. Stlačte interné „programovacie tlačidlo“. Modré LED diódy začnú blikať.
3. Položte prst na čítačku odtlačkov prstov, až kým nezaznie pípnutie, zdvihnite ho a priložte späť až kým nezanie pípnutie a rozsvietia sa zelené LED diódy.

Poznámka: ak sa rozsvietia červené LED diódy, programovanie nebolo úspešné a budete musieť zopakovať postup ukladania.

FUNKCIA MUTE

Pištoľový trezor môžete naprogramovať tak, aby pri stlačení klávesu nebolo počuť žiadny zvuk

Aktivácia

1. Podržte tlačidlo 1 stlačené tri sekundy, kým sa nerozsvietia zelené LED diódy

Deaktivácia

1. Podržte tlačidlo 1 stlačené na tri sekundy, kým nezaznie pípnutie a nerozsvietia sa zelené LED diódy

BEZPEČNOSTNÝ REŽIM

Po piatich chybnych pokusoch o otvorenie (kód alebo odtlačok prsta) sa trezor na pištoľ dočasne uzamkne na 120 sekúnd. Počas tejto doby sa periodicky rozsvietí zelený LED a zaznie akustický signál. Počas bezpečnostného režimu nie je možné použiť klávesnicu ani čítačku odtlačkov prstov.

GENERAL RESET

Ak bude potrebné resetovať všetky uložené kódy a vymazať všetky uložené odtlačky prstov postup bude nasledujúci:

1. Otvorte dvierka s uloženým kódom.
2. Stlačte a podržte tlačidlo interného programovania na päť sekúnd, kým zelené LED diódy trikrát nezablikajú súčasne s tromi pípnutiami.
3. Všetky uložené odtlačky prstov sa vymažú a nastaví sa servisný kód 1-2-3-4

UPOZORNENIE!!!
V prípade, že ste zabudli kód, alebo ak sú batérie vybité, postupujte nasledovne:
- Otvorte kryt núdzového zámku pred tlačidlom „1”.
- Vložte jeden z dodaných núdzových (náhradných) kľúčov a otočte ním doľava.
- Teraz je trezor otvorený.