NÁVOD NA POUŽITIE TREZORA S MOTORIZOVANÝM ELEKTRONICKÝM ZÁMKOM (AL+6V)

Pred použitím trezora si pozorne prečítajte tento návod.

VLASTNOSTI ZÁMKU

- Vnútorné napájanie pomocou 4 alkalických batérií 1,5 V typu LR6 (AA) a/alebo prostredníctvom dodaného sieťového adaptéra.
- Vonkajšie núdzové napájacie kontakty na klávesnici na použitie pri vybití vnútorných batérií.
- Výstupný kontakt NC (normálne zatvorený) na pripojenie k zabezpečovaciemu systému alebo GSM komunikátoru.
- Dva programovateľné osobné kódy na otvorenie.
- Programovateľné časové oneskorenie otvorenia od 0 do 99 minút.
- Programovateľná dĺžka kódu: minimálne 6 číslic, maximálne 10 číslic (tlačidlá ENTER a ON nemožno použiť ako súčasť kódu).

ÚVOD

Všetky trezory sa dodávajú s otvorenými dverami a s výrobným kódom: 111111

Pri každom stlačení tlačidla sa rozsvieti zelená kontrolka OK a zaznie zvukový signál.
Po stlačení tlačidla ENTER:

- zelená kontrolka OK sa rozsvieti, ak bol postup vykonaný správne,
- červená kontrolka ERROR sa rozsvieti, ak bol postup vykonaný nesprávne.

Pred montážou trezora skontrolujte jeho správnu funkciu a oboznámte sa s ovládaním podľa nasledujúcich pokynov.

NAPÁJANIE A UVEDENIE TREZORA DO PREVÁDZKY

Trezor môže byť napájaný zo siete pomocou dodaného adaptéra a/alebo štyrmi alkalickými batériami 1,5 V.

1. Otvorte dvere.
2. Odskrutkujte skrutku krytu priestoru na batérie, ktorý sa nachádza na vnútornej strane dverí (pozri obr. 1).
3. Vložte štyri nové alkalické batérie 1,5 V typu LR6 AA. Dodržte správnu polaritu.
4. Nasaďte kryt a dotiahnite upevňovaciu skrutku.
5. Pripojte dodaný adaptér k trezoru prostredníctvom určeného konektora (pozri obr. 2).
6. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky 220 V.

Dôležité: Používajte iba kvalitné alkalické batérie.



Obr. 1 - Priestor na batérie



Obr. 2 - Konektor a sieťový adaptér

SKÚŠKA ZATVORENIA A OTVORENIA DVERÍ S VÝROBNÝM KÓDOM „111111“

Vykonajte niekoľko skúšobných otvorení a zatvorení s otvorenými dverami trezora, aby ste overili správnu funkciu.

Ochrana motora pri zablokovaní

Ak motor pri zamykaní narazí na prekážku (napríklad dvere nie sú úplne zatvorené a čapy tlačia na rám trezora):

- motor sa ešte raz pokúsi trezor uzamknúť,
- kontrolka ERROR bliká a zaznie jeden zvukový signál,
- ak prekážka zostane, motor zasunie čapy späť, aby sa zabránilo poškodeniu,
- kontrolka ERROR bliká a zaznie jeden nízkofrekvenčný zvukový signál,
- elektronický systém sa následne vypne.

ZATVORENIE TREZORA

1. Dvere úplne zatvorte.
2. Stlačte tlačidlo ON.
3. Stlačte tlačidlo ENTER.
4. Kontrolka OK raz zabliká a uzamykacie čapy sa automaticky vysunú, čím sa dvere zaistia. Výsuvná rukoväť sa automaticky zasunie do svojho puzdra.

OTVORENIE TREZORA

1. Stlačte tlačidlo ON.
2. Zadajte osobný kód (alebo jeden z dvoch naprogramovaných osobných kódov).
3. Stlačte tlačidlo ENTER.

Ak nie je naprogramované časové oneskorenie, zámok sa otvorí okamžite a čapy sa automaticky zasunú.

Ak je naprogramované časové oneskorenie:

1. Spustí sa odpočítavanie naprogramovaného oneskorenia (kontrolka OK bliká každé 3 sekundy).
2. Po uplynutí oneskorenia začne 5-minútové časové okno na otvorenie (každé 2 sekundy zaznie zvukový signál).
3. Počas tohto 5-minútového časového okna zadajte osobný kód a stlačte ENTER.
4. Otvorte dvere potiahnutím výsuvnej rukoväti, ktorá sa automaticky vysunula.

Ak zadaný kód zodpovedá uloženému osobnému kódu, trezor sa otvorí, zaznie melódia a elektronika sa vypne.

Vnútorné LED osvetlenie:

Ak je trezor vybavený vnútorným LED osvetlením:

- svetlo zostane zapnuté 20 sekúnd po úplnom zasunutí čapov,
- po 20 sekundách sa elektronika vypne a svetlo zhasne.

AKTIVÁCIA A NASTAVENIE ČASOVÉHO ONESKORENIA

Tento postup vykonávajte iba pri otvorenom trezore a zasunutých čapoch.

1. Stlačte ON.
2. Stlačte a podržte tlačidlo 3 najmenej 3 sekundy, až kým nezaznie zvukový signál.
3. Rozsvieti sa kontrolka CODE.
4. Zadajte jeden z aktívnych osobných kódov a stlačte ENTER.
5. Zadajte požadované oneskorenie v minútach ako dvojmiestne číslo a stlačte ENTER.

Úspešné naprogramovanie potvrdí viacnásobný tónový signál.

Vypnutie časového oneskorenia:

Zopakujte uvedený postup a ako hodnotu oneskorenia zadajte 00 minút.

DÔLEŽITÉ!
TENTO TREZOR UMOŽŇUJE NAPROGRAMOVAŤ AŽ 2 OSOBNÉ KÓDY NA OTVORENIE.
DÔRAZNE ODPORÚČAME NAPROGRAMOVAŤ OBA KÓDY.
VÝROBNÝ KÓD 111111 MUSÍTE NAHRADIŤ VLASTNÝM OSOBNÝM KÓDOM.

POSTUP PROGRAMOVANIA OSOBNÝCH KÓDOV

Pri výbere osobných kódov nepoužívajte:

- dátumy narodenia,
- telefónne čísla,
- iné ľahko identifikovateľné číselné kombinácie.

Ak si kódy zapíšete, uchovávajte ich na bezpečnom mieste.

Naprogramovanie prvého kódu:

1. Pri otvorených dverách a zasunutých čapoch stlačte ON.
2. Zadajte prvý osobný kód v dĺžke 6 až 10 číslic. Rozsvieti sa kontrolka CODE.
3. Do niekoľkých sekúnd stlačte ENTER.
4. Na potvrdenie zadajte rovnaký kód znova.
5. Do niekoľkých sekúnd stlačte ENTER.

Ak chcete uložiť iba jeden kód:

Počkajte niekoľko sekúnd, kým zaznie krátka melódia. Prvý osobný kód bol úspešne uložený.

Ak chcete uložiť aj druhý kód:

1. Do 10 sekúnd po kroku 5 stlačte tlačidlo 2. Rozsvieti sa kontrolka CODE.
2. Zadajte druhý osobný kód v dĺžke 6 až 10 číslic.
3. Stlačte ENTER.
4. Na potvrdenie znova zadajte druhý kód.
5. Stlačte ENTER.

Ak bol postup vykonaný správne:

- zaznie krátka melódia,
- systém sa vypne,
- oba osobné kódy sa uložia do pamäte.

Ak do 10 sekúnd po naprogramovaní prvého kódu nestlačíte tlačidlo 2:

- zaznie krátka melódia,
- systém sa vypne,
- uloží sa iba prvý kód.

Poznámka

Pri každej zmene prvého kódu sa druhý kód automaticky vymaže a musí sa naprogramovať znova.

Dôležité!

Po zmene ktoréhokoľvek kódu zámok niekoľkokrát vyskúšajte pri otvorených dverách a až potom trezor zatvorte.
Ak stratíte niektorý otvárací kód, z bezpečnostných dôvodov ho okamžite zmeňte.

NESPRÁVNE KÓDY A DOBA ZABLOKOVANIA

Zadanie nesprávneho kódu

Ak zadáte nesprávny kód:

- kontrolka ERROR bliká,
- zaznie jeden nízkofrekvenčný zvukový signál,
- elektronika sa vypne.

Tri po sebe nasledujúce nesprávne kódy

Po troch po sebe nasledujúcich nesprávnych zadaniach:

- zaznejú tri zvukové signály,
- kontrolka ERROR pomaly bliká jednu minútu,
- klávesnica je počas tejto doby zablokovaná.

Po skončení doby zablokovania:

- kontrolka OK raz zabliká,
- zaznie vysokofrekvenčný zvukový signál,
- systém sa vypne.

Počítadlo nesprávnych kódov zostáva uložené aj po vypnutí napájania. Vynuluje sa po zadaní platného kódu.

AKTIVÁCIA TIESŇOVÉHO (TICHÉHO) POPLACHU

Trezor je vybavený dvojvodičovým výstupom s kontaktom NC (normálne zatvorený), ktorý je určený na pripojenie k domácej zabezpečovacej ústredni. Montáž musí vykonať kvalifikovaná osoba.

Tichý poplach sa aktivuje zadaním správneho otváracieho kódu a následným zopakovaním poslednej číslice kódu.

Príklad

Naprogramovaný kód: 123456

Bežné otvorenie: ON + 123456 + ENTER (Trezor sa otvorí bežným spôsobom.)

Otvorenie s odoslaním tichého poplachu: ON + 1234566 + ENTER (Trezor sa otvorí bežným spôsobom a súčasne sa aktivuje tichý poplach.)

Dvere sa otvoria bežným spôsobom, aby sa zabránilo odvete voči používateľovi, ktorý je pod nátlakom.

PRIPOJENIE K ZABEZPEČOVACIEMU SYSTÉMU

Trezor je vybavený dvojvodičovým výstupom NC (normálne zatvorený). Tieto vodiče musí k zabezpečovacej ústredni pripojiť kvalifikovaný technik.

Trezory na zabudovanie do steny:

- Vývod kábla sa nachádza na pravej strane a je vybavený rýchlospojkou pre vlnitú chráničku.
- Použite chráničku PA6-B4 NW 7,5.
- Trasu chráničky a pripojenie alarmu pripravte ešte pred zabudovaním trezora do steny.

Voľne stojace trezory:

- Vývod kábla sa nachádza na zadnej strane.
- Pred upevnením trezora pomocou dodaných kotiev vykonajte všetky pripojenia a kábel vhodným spôsobom skryte.

Správanie výstupu:

Po aktivovaní tiesňového signálu:

- výstup sa prepne z NC na NO (normálne otvorený),
- zostane aktívny približne 5 sekúnd,
- potom sa automaticky vráti do stavu NC.

NÚDZOVÉ OTVORENIE KĽÚČOM

(Je potrebné aj na obnovenie osobného kódu v prípade jeho zabudnutia.)

Núdzové kľúče a kartu vlastníka uchovávajte na bezpečnom mieste.

Postup vykonávajte iba pri zatvorenom trezore.

1. Z klávesnice odstráňte malý štítok označený písmenom „E“ (obr. 3).
2. Vložte núdzový kľúč.
3. Stlačte ON.
4. Otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek až na doraz a otvorte dvere.
5. Pri otvorených dverách otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
6. Stlačte ENTER.

Viacnásobný tónový signál potvrdí obnovenie výrobného kódu zámku: 111111.

1. Vráťte štítok „E“ na pôvodné miesto.
2. Otvorte zámok pomocou výrobného kódu 111111.
3. Naprogramujte nový osobný kód podľa časti Postup programovania osobných kódov.

SIGNALIZÁCIA SLABÝCH BATÉRIÍ

Keď sú vnútorné batérie slabé:

- po otvorení sa rozsvieti červená kontrolka BATTERY,
- zaznie nízky zvukový signál.

Aj keď je ešte možné vykonať niekoľko ďalších otvorení, batérie odporúčame čo najskôr vymeniť.

NÚDZOVÉ OTVORENIE PRI VYBITÝCH BATÉRIÁCH


Ak sú vnútorné batérie vybité a nie je dostupné sieťové napájanie:

1. Pripravte si novú alkalickú batériu 9 V typu LR61 (pozri obr. 4).
2. Pevne pritlačte kontakty batérie na zodpovedajúce vonkajšie kontakty na klávesnici.
3. Dodržte správnu polaritu: pól batérie - priložte k väčšiemu kontaktu a pól batérie + k menšiemu kontaktu.
4. Batériu držte priloženú až do úplného otvorenia zámku.
5. Stlačte ON, zadajte osobný kód a stlačte ENTER.
6. Čapy sa automaticky zasunú.
7. Otvorte dvere potiahnutím výsuvnej rukoväti.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním uvedených pokynov alebo nesprávnym používaním trezora. V takom prípade záruka zaniká.

ODPORÚČANIA NA ÚDRŽBU

- Batérie vymieňajte raz ročne.
- Aj nové batérie môžu byť chybné alebo môžu mať krátku životnosť.
- Pri nesprávnej funkcii elektronického systému najprv vymeňte vnútorné batérie za nové, kvalitné alkalické batérie.

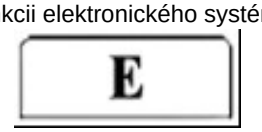

Obr. 3 - Štítok núdzového kľúča



Obr. 4 - Vonkajšie kontakty batérie